


SNABBHANDBOK

JJLABS SMK-25 MINI

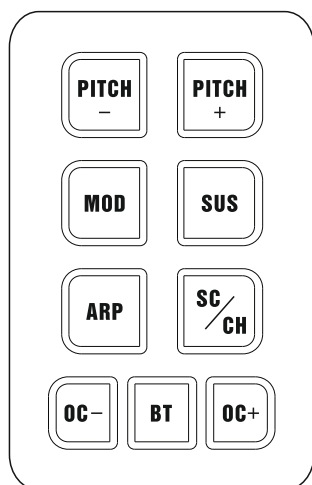

KNAPPAR

PITCH +/- fattar du nog?

MOD: Håll nere för att skicka kontinuerlig modulation

SUS: Slå på/av SUS

ARP: Slår på/av. Håll nere plus en tangent för att justera inställning.

SC/CH: för att justera noter du spelar till en skala. Smart Chord ger grundton för ackord.


BT: Slår på/av trådlösa funktionen, knappen lyser vid fungerande uppkoppling. Tryck på BT för att ändra mellan fyra olika grupper av velocity kurvor.

Oct+/- kan du även hålla ner för att transponera också med ratten och knappen


Oct+ blinkar snabbare vid högre tonhöjd osv. Tryck ner Oct + samt Oct - samtidigt för att återgå till standardinställningen.

Keyboardet har **Anslagskänsliga tangenter** där du kan ställa in olika anslagskänslighetsinställningar genom att hålla nere ARP/SC/CH knapparna + och en tangent.

Wireless adapter A

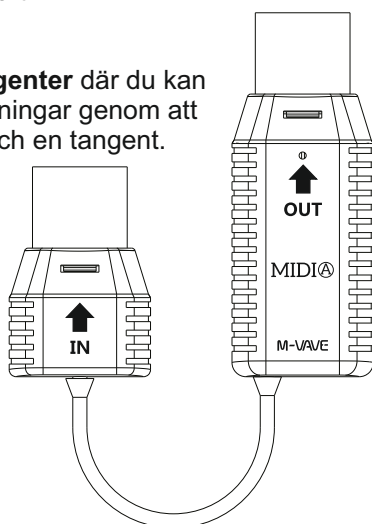

Wireless adapter B

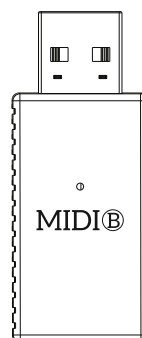


ÄR ALLT MED I KARTONGEN?

Ett MIDI-keyboard, en USB kabel, Denna handbok

UPPKOPPLING

USB: Koppla från USB-C utgången till Windows/Mac som automatiskt skall hitta keyboardet och keyboardet laddas automatiskt från datorn. Rött ljus visar att den laddas, grönt ljus när det är klart.

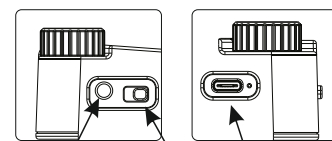

Sustain På/Av USB-C & MIDI out

TRÅDLÖST

Håll nere BT-kappen och när knappen blinkar är funktionen aktiverad och när lampan lyser funkar uppkopplingen.

TRÅDLÖS ADAPTER

Koppla in trådlös adapter B till Windows/Mac, när båda lamporna lyser är du inkopplad.

DIREKT TRÅDLÖS

Aktivera Bluetooth på Windows/Mac/iOS/Android, välj SMK-25 i listan.

Windowsanvändare behöver Bluetooth 5 och en extra BLE drivrutin.

IOS/Android behöver stöd av BLE MIDI i programvaran.

MIDI OUT koppling

Med kabel. Ändra till Pedal mode så att 3,5mm utgången på sidan kan byta till MIDI OUT för att koppla upp till hårdvarusyntar mm.

TRÅDLÖS MIDI: Använd 5-pinnars trådlös MIDI-adapter A för att synthesizers eller andra enheter som stöder MIDI IN.

OBS! Trådlös adapter A och B ingår inte i paketet - köps separat.

Specifikation:

Storlek: 348x105x38mm

Vikt: 460g

Klaviatur: 25 anslagskänsliga tangenter

Ratt: 1 oändligt ställbar 360 graders enkoder.

Anslutningar:

3.5 Sustain pedal

USB-C

Trådlös till Windows/Mac/iOs/Android;

Trådlös Midi Out funktion (extra trådlös enhet behövs)

Strömförsörjning: 780mAh batteri eller via USB-anslutning.

Drivrutiner hittar du på jam.se länkade från JJlabs SMK-25 MINI

Arpeggiator

Tryck och håll inne Arp knappen eller tryck på knappen och använd ratten för att ändra arpeggiatorns tempo.

Up: Tonerna spelar från den lägsta till den högsta.

Down: Tonerna du håller ned spelas från den högsta till den lägsta

Incl: Tonerna spelas från den lägsta till den högsta och tillbaka ner igen.

Exl: Tonerna spelas från den lägsta till den högsta och sedan tillbaka ner igen och den högsta och lägsta tonen spelas bara en gång.

Random: Tonerna spelas slumpvis medan du håller ner dom.

Order: Tonerna spelas i samma följd som du trycker ner dom.

Repeat: Tonerna och padsen slag repeteras.

Oct+: Ändrar området för arpeggiatorn. Tryck fyra gånger och du kommer tillbaka till ursprunginställningen.

Latch: Arpeggiatorn fortsätter även när du lyft fingrarna.

Gate+ Gate-: Ställer in längden på varje ton som körs i arpeggiatorn.

Tap: Tryck på knappen för att ställa in tempot, du ser BPM på displayen.

Swing+, Swing-: Ställer in tonernas avvikelse, ju längre ju mer sväng.

Tempo+, Tempo-: Ställer inte arpeggiatorns tempo och du kan håller in knapparna kontinuerligt för att ändra i realtid. Du måste tillåta den externa MIDI synken i din DAW.

OBS! När Sync är aktiverad fungerar inte Tempo och Tap knapparna.

Time Divison: Här ställer du in taktart baserat på tempo, (1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T).

Smart Scale läge:

Välj skala: Håll in knappen och tryck ner tangenterna från C till B, se bilden nedan.

Major/Minor: När du ställer in skalan håller du in knappen och väljer major/minor för att välja dur eller moll skala.

Exempel: Om du vill spela upp i C-moll skala håller du in knappen och trycker på C tangenten längst till vänster och alla toner som spelas passar i C-moll.

Tryck ner av-knappen på vänster sida för att avsluta.

Obs: Om Smart Chord läget var aktiverat går du bara ut ur Smart scale mode men behåller inställningarna.

Smart Chord läge:

Ackord-typer: Tryck på tangenterna (Triad, 7th, 9th, Random) för att välja ackordtyp

Major/Minor: Tryck tonerna (Major, Minor för att välja dur/moll ackord.

Scale: Tryck tonerna på klaviaturen (C-B) för att välja ackordsskala

För att gå ur Smart Chord mode trycker du ner av-knappen på höger sida.

Obs! Om Smart Scale läge var aktiverat går du bara ut från Smart Chord läget medan du har kvar Smart Scale läget.

T.ex. Om du vill spela ackord som passar i C-moll håller du ner knappen och trycker ner tonerna på höger sida av klaviaturen, väljer typ av ackord.

